CONSIGNES DE SECURITE

- 1. Lisez attentivement les consignes de sécurité.
- 2. Conservez ce Manuel Utilisateur pour vous y référer.
- Débranchez l'équipement de votre prise CA avant de le nettoyer. N'utilisez pas de détergents liquides ou de vaporisateur. Utilisez un chiffon imprégné d'un détergent doux pour le nettoyage.
- Pour les équipements devant être branchés, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- 5. Protégez cet équipement de l'humidité.
- Installez cet équipement sur une surface stable. Si l'équipement n'est pas placé sur une surface stable, il risque de tomber et de provoquer des blessures.
- Les ouvertures disposées sur le boîtier servent à la ventilation. Protégez l'équipement contre toute surchauffe. NE COUVREZ PAS LES OUVERTURES.
- 8. Vérifiez que vous utilisez le voltage correspondant à la source d'alimentation quand vous branchez l'équipement à la prise de courant.
- 9. Placez le cordon d'alimentation à un endroit où il ne risque pas d'être piétiné et où les gens ne risquent pas de s'embroncher. Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation.
- Vous devez respecter toutes les précautions et avertissements qui accompagnent cet équipement.
- 11. Si l'équipement n'est pas utilisé pendant plusieurs jours, débranchez l'équipement des prises de courant afin d'éviter de l'endommager lors de possibles surtensions transitoires.
- 12. Ne versez jamais de liquide dans les ouvertures, cela pourrait provoquer un incendie ou un risque d'électrocution.
- 13. N'ouvrez jamais l'équipement. Pour des raisons de sécurité, l'équipement ne doit être ouvert que par un personnel qualifié.
- 14. Si les situations suivantes se présentent, faites vérifier l'équipement par un personnel qualifié:
 - (a) Le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés.
 - (b) Un liquide a pénétré dans l'équipement.
 - (c) L'équipement a été exposé à l'humidité.
 - (d) L'équipement ne fonctionne pas correctement ou vous n'arrivez pas à le faire fonctionner conformément au manuel utilisateur.
 - (e) L'équipement est tombé et il est endommagé.
 - (f) Si l'équipement présente des signes évidents de dommages.
- 15. NE LAISSEZ PAS CET ÉQUIPEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT SANS DISPOSITIF D'AIR CONDITIONNÉ; NE LE RANGEZ PAS DANS UN ENDROIT COMPORTANT UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE 0 60°C (140°F), CELA POURRAIT ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT. Le niveau sonore à la position des opérateurs selon IEC704-1:1982 est égale ou inférieure à 70dB(A)
- DANGER: Radiation laser invisible quand l'appareil est ouvert. Evitez toute exposition directe au rayon laser.

Conforme aux standards de performances de radiation FDA, 21 CFR, sous-chapitre J.

Puissance du laser : Longueur d'Onde : 783±3nm

Puissance d'émission : 0.7mW Diode laser : Classe 3b

PRECAUTIONS

!! N'essayez pas d'ouvrir le lecteur et de le réparer. Le fait d'enlever le couvercle pourrait vous exposer au rayon dangereux du laser et à des voltages électriques élevés. Il est conseillé à l'utilisateur de faire réparer l'appareil en renvoyant le lecteur défectueux au vendeur d'origine où le lecteur a été acheté.

- Utilisez l'emballage d'origine pour transporter le lecteur ou pour l'envoyer en réparation.
 L'emballage d'origine a été conçu et testé pour protéger votre lecteur dans toutes les conditions difficiles.
- Ne placez pas le lecteur CD-RW au contact direct des rayons du soleil, ou d'appareils de chauffage, ou près d'appareils électriques consommant une grande quantité de courant.
- Utilisez un chiffon doux, sans poussière pour nettoyer votre lecteur. Placez votre lecteur à l'abri de l'humidité ou de liquides, y compris de l'eau, des liquides de nettoyage, ou de solvants
- Gardez vos disques CD-R/RW propres. Le fait d'utiliser un chiffon sans poussière pour nettoyer la surface du disque CD-R/RW avant l'enregistrement augmentera l'intégrité des données gravées.
- Ne faites pas tomber et ne secouez pas le lecteur.
- L'installation et l'utilisation du lecteur doivent être réalisées à l'horizontal.
- La loi sur le copyright de chaque pays régit la reproduction de travaux protégés par le copyright. Les personnes utilisant des lecteurs CD-RW peuvent être tenues responsables de son utilisation lors de la réalisation de copies non autorisées de travaux protégés par copyright.
- Vous augmenterez le taux de succès en copiant les données à partir du Disque Dur, au lieu de copier les données en « copie en mode à la volée ». Donc, nous conseillons aux utilisateurs de réserver suffisamment d'espace de mémoire tampon (au moins 800 Mo).

TABLE DES MATIERES PRÉSENTATION Ce que fait le Lecteur4 Compatibilité de Format et Modes d'Enregistrement4 Ce que vous pouvez faire avec le Lecteur......5 Configuration du Système Configuration Requise6 Fonctionnalités et Contrôles Vue de Face......7 Vue Arrière8 **INSTALLATION Utilisateurs USB 2.0** Installer le Pilote USB pour Windows 98SE......9 Connexion 10 Installation du Lecteur......11 **FONCTIONNEMENT** Installation des Pilotes de Périphériques Nécessaires 12 Charger et Décharger le Plateau12 Enregistrer des CD Logiciels d'Enregistrement & Manuels......13 Lecture de CD Lecture de CD Audio......14 **DÉPANNAGE**

INTRODUCTION

Merci pour votre achat de ce lecteur, un regraveur de CD, enregistreur de CD et lecteur de CD, fiable de hautes performances. Lisez ce manuel attentivement et gardez-le à portée de main pour vous y reporter facilement. Utilisez ce manuel pour l'installation, l'utilisation et le dépannage.

Ce que fait le Lecteur

Le lecteur est un lecteur de CD Réinscriptible offrant des performances de CD de qualité professionnelle pour graver, regraver et lire. Ce lecteur souple et remarquable peut :

- Ecrire sur média CD-R (CD enregistrable).
- Ecrire sur média CD-RW en ultra-speed (CD réinscriptible).
- Lire tous les CD-ROM et CD-R à.

(REMARQUE: Les vitesses maximum d'Ecriture, Réécriture, & Lecture du lecteur sont imprimées sur la boîte d'origine.)

Le lecteur supporte Running OPC (ROPC) et est compatible Windows Plug & Play. La mémoire Flash permet de mettre à niveau le lecteur sur la dernière révision du microprogramme (disponible sur le site web) sans ouvrir le lecteur. La technologie Buffer Underrun Proof élimine les erreurs de sous-exécution de tampon, ainsi vous pouvez utiliser votre ordinateur en toute sécurité pour d'autres tâches pendant que vous graver un disque CD-R ou CD-RW.

Compatibilité de Format

Ce lecteur est un lecteur de disque optique polyvalent. Pour la fonction d'écriture, il peut écrire des données, conformes à Orange Book Partie2/ partie3/ volume2: haute vitesse, sur un disque CD-R/RW en combinaison avec le logiciel d'application d'écriture. Pour la fonction de lecture, il lit tous les formats de CD et de média : CD-DA, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD Photo, Multisession, CD Karaoke, CD Vidéo, CD-I FMV, CD Extra, CD Plus, CD-R, et CD-RW.

Modes d'Enregistrement

Piste par Piste

Les données peuvent être enregistrées sur un disque à raison d'une piste à la fois. De nouvelles pistes pourront être rajoutées par la suite. Les CD de Musique ne peuvent pas être lus dans un lecteur de CD ou dans un lecteur CD-ROM avant la fermeture du disque.

Disque Entier

Les données peuvent être enregistrées sur un disque entier en une fois. Dans ce mode, il n'est

pas possible par la suite d'ajouter de nouvelles données.

Session par Session

Les données peuvent être enregistrées sur le disque à raison d'une session à la fois. De nouvelles sessions pourront être écrites par la suite dans ce mode. Un espace disque plus important peut être utilisé car il n'y a pas de vide entre les pistes.

Multi-sessions

Les données peuvent être enregistrées sur le disque en une session. De nouvelles sessions pourront être écrites par la suite dans ce mode. Un espace disque moins important pourra être utilisé car un vide est créé entre les sessions.

Ecriture en Paquet

Ceci est utile pour les sauvegardes de données. Les données peuvent être ajoutées directement aux pistes sur le média CD-R/RW ou peuvent être supprimées directement des pistes seulement sur les médias CD-RW. Pour utiliser ce mode, votre logiciel doit supporter la fonction d'écriture par Paquet.

Ce que vous pouvez faire avec le Lecteur

- Enregistrer des données ou de l'audio sur un média CD enregistrable ou réinscriptible.
- Lire des CD de musique.
- Lire des films VCD
- Enregistrer des photos et autres images sur des CD enregistrables ou réinscriptibles.
- Archiver des images et de la vidéo sur un CD.
- Maîtriser de nouveaux programmes sur CD.

CONFIGURATION DU SYSTEME

Configuration Requise pour USB 1.1

Ce lecteur possède une interface de Bus Série Universelle (USB) 2.0 à haute vitesse. Vous pouvez aussi l'utiliser avec USB version 1.1. Pour assurer des performances de lecture/écriture/réécriture stables, il est recommandé d'utiliser un PC compatible IBM ayant les caractéristiques suivantes.

CPU	Pentium III 500 MHz ou supérieur avec contrôleur USB 1.1 intégré			
	(Certains contrôleurs USB ou certaines cartes mères peuvent ne pa			
	supporter tous les types de périphériques USB.)			
SE	Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP			
Mémoire	Elle doit être conforme aux exigences de RAM recommandées pour			
	votre système d'exploitation. (minimum 256Mo sont recommandés)			
Lecteur CD-ROM	Pour l'installation des logiciels			
Disque Dur	Minimum 650Mo de capacité pour créer un fichier image de CD			
	(N'activez pas le calibrage thermique de Disque Dur pendant			
	l'utilisation)			
Interface	Connecteur d'interface USB			

REMARQUE:

- (1) En connexion USB 1.1, les meilleures performances du lecteur sont 4X pour CD-R, 4X pour CD-RW et 6X pour lire un CD-ROM.
- (2) Certains disques durs à grande vitesse sont équipés d'une fonction de « Re-calibrage Thermique Automatique ». Désactivez-la dans le programme Setup du BIOS afin d'éviter d'écrire des erreurs (Dépassement de Mémoire Tampon).

Configuration Supplémentaire pour USB 2.0

Interface	Interface USB 2.0 Haute Vitesse requis pour atteindre les vitesses
	maximum

REMARQUE:

- (1) La carte d'adaptateur USB 2.0 Haute Vitesse est vendue séparément et ne sera pas comprise dans ce coffret.
- (2) Pour atteindre la vitesse d'enregistrement/écriture maximum votre système nécessitera peut-être que les données soient tout d'abord copiées sur le disque dur de votre ordinateur plutôt que directement à partir d'un autre disque ou lecteur source.

FONCTIONNALITES ET CONTROLES

Vue de Face

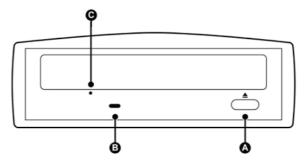


Figure : Face Avant du lecteur

A	Bouton Ejecter/Fermer	Bouton poussoir pour éjecter/fermer le plateau.	
В	LED Occupé / Ecriture	Indication de l'état de fonctionnement du lecteur. La lumière allumée signifie Occupé, la lumière clignotante signifie Ecriture/Réécriture.	
C	Trou d'Ejection d'Urgence	Au cas où le bouton d'éjection ne fonctionnerait pas, insérez une petite pointe ou un trombone de bureau dans le trou pour éjecter le plateau.	
		Remarque: Coupez l'alimentation avant de procéder à cette éjection manuelle.	

Vue Arrière

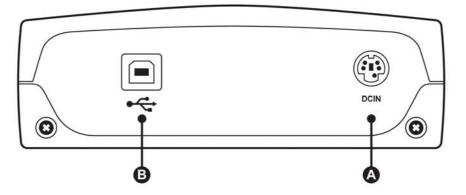


Figure : Vue arrière du lecteur

A Connecteur d'Alimentation Conne		Connecteur 4 broches pour entrée d'alimentation CC.
B	Connecteur USB	Prise USB de type B standard

UTILISATEURS USB 2.0

USB 2.0 est une toute nouvelle technologie. De ce fait, de nombreux ordinateurs n'ont pas de support natif pour USB 2.0. Vous devez installer la carte d'adaptateur USB 2.0 pour que votre lecteur Externe puisse fonctionner aux vitesses USB 2.0. Si vous ne possédez pas de carte USB 2.0 d'installée, ce lecteur fonctionnera quand-même s'il est connecté à une connexion USB 1.1 standard, mais la vitesse sera limitée à la vitesse USB 1.1. Après avoir installé la carte d'adaptateur USB 2.0, suivez les étapes ci-dessous pour votre système d'exploitation pour vérifier que la carte USB 2.0 est correctement installée.

Utilisateur de Windows® 98SE/ME:

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de Travail et sélectionnez Propriétés. Sélectionnez l'onglet Gestionnaire de Périphériques.

S'il y a un point d'exclamation jaune à côté des Contrôleurs de Bus Série Universels, contactez le fabricant de la carte.

Utilisateur de Windows® 2000/XP:

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de Travail et sélectionnez Propriétés. Sélectionnez l'onglet "Matériel".

Cliquez sur le bouton Gestionnaire de Périphérique.

S'il y a un point d'exclamation jaune à côté des Contrôleurs de Bus Série Universels, contactez le fabricant de la carte.

Instructions pour l'Installation du Pilote USB pour Windows 98SE:

Ce lecteur USB est un périphérique de stockage USB Plug & Play. Si vous utilisez l'un des Systèmes d'Exploitation suivants : tel que Windows ME, Windows 2000, et Windows XP, tout ce que vous avez à faire, c'est de le brancher correctement à votre ordinateur. Puis le lecteur est prêt à l'emploi.


Tandis qu'un PC utilisant le SE Windows 98SE ne reconnaîtra pas ce USB si vous installez ce lecteur pour la première fois. Par conséquent, vous devrez installer un pilote dans votre ordinateur pour ce lecteur USB pour installer correctement votre ordinateur.

Vous trouverez le pilote USB pour le SE Windows 98SE dans la Disquette fournie ou dans le répertoire de pilotes USB pour le SE Windows 98 du kit du Logiciel de Gravure. Suivez les instructions de votre SE pour installer le pilote pour ce lecteur USB, puis redémarrez votre ordinateur.

PRÉCAUTIONS:

Limitez votre vitesse d'enregistrement à 4X ou 8X si votre ordinateur est seulement équipé d'une interface USB1.1 de vitesse plus lente ou si votre port PCMCIA NE supporte PAS l'interface Card Bus. Si vous tentez de graver à haute vitesse avec une interface lente, vous risquez de provoquer de fréquentes saturations de mémoire tampon et des pauses d'écriture (quand la LED Occupé clignote) cela pourrait avoir des conséquences néfastes sur la qualité de l'enregistrement.

CONNEXION

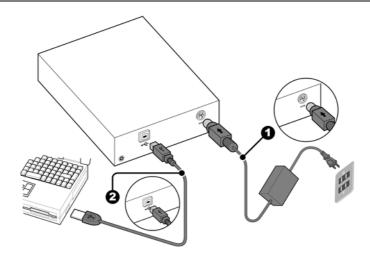

- 1. Connecter le Câble d'Alimentation.
- 2. Connecter le Câble USB 2.0 Haute Vitesse.

INSTALLATION DU LECTEUR

1. Démarrez votre ordinateur. Attendez que le système d'exploitation soit chargé, puis insérez le kit CD. Suivez les instructions à l'écran pour installer le Logiciel d'Enregistrement à partir du kit CD.

(Le kit CD contient le logiciel nécessaire pour utiliser votre lecteur CD-RW.)

2. Connectez l'alimentation au lecteur.

(Pour éviter d'endommager la prise d'alimentation, connectez avec précautions en évitant de tordre la prise d'alimentation.)

- 3. Branchez sur lecteur la prise de type B du câble USB Haute Vitesse incluse. (Examinez soigneusement la connexion pour assurer une orientation correcte.)
- 4. Connectez l'extrémité comportant la prise de type A du câble USB Haute Vitesse à la connexion de carte d'adaptateur USB 2.0 de votre ordinateur. Le lecteur est prêt à être utilisé

(REMARQUE: Si vous ne pouvez pas identifier la connexion USB 2.0, reportez-vous à la documentation de votre carte USB 2.0. Et si vous n'avez pas de carte d'adaptateur USB 2.0 installée, vous pouvez toujours connecter le lecteur à une connexion USB 1.1 standard.)

5. Remarques spéciales pour les utilisateurs de Windows 98SE.

Si vous installez ce USB pour la première fois sur votre Système d'Exploitation Windows 98SE (Seconde Edition), vous devrez installer un pilote USB pour votre Windows 98SE. Suivez les instructions à l'écran pour installer correctement le pilote USB, puis redémarrez votre ordinateur. (Pour plus de détails, reportez-vous à la page Utilisateur de USB 2.0.)

FONCTIONNEMENT

Installation des Pilotes de Périphériques Nécessaires

Dans Windows, le lecteur agit comme un "Lecteur CD-ROM" pour les besoins de l'installation et du paramétrage. Dans certains cas, vous devrez installer un logiciel supplémentaire pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités du lecteur.

Pour utiliser le lecteur sur un ordinateur:

- ◆ Comme un lecteur CD-ROM: La plupart des Systèmes d'Exploitation de Windows (Windows XP, Windows ME, Windows 2000, Windows 98, et Windows 95) offrent un pilote de lecteur CD-ROM générique permettant au lecteur de fonctionner comme un lecteur CD-ROM standard. Vous n'avez rien d'autre à installer.
- ◆ Comme un lecteur CD-R/CD-RW: Pour pouvoir écrire sur un média CD-R ou CD-RW, vous aurez besoin d'un logiciel supplémentaire. Le kit de logiciel d'Enregistrement inclus dans le coffret vous offrira des fonctions comme le matriçage de CD, sauvegarder votre disque dur ou vos fichiers, capturer de l'audio, dupliquer des CD, et plus encore.

Charger et Décharger le Plateau

- (1) Quand le lecteur est allumé, appuyez sur le bouton d'Ejection situé sur la face avant. Le tiroir du plateau coulissera vers l'extérieur en quelques secondes.
- (2) Installez un disque sur le plateau, avec l'étiquette tournée vers le haut dans la partie renfoncée du plateau. Le disque devrait reposer à plat sur le plateau.



Figure: Chargement du Plateau

(3) Réappuyez sur le bouton d'Ejection et le plateau se fermera en coulissant en quelques secondes.

ENREGISTRER DES CD

Avant de démarrer, assurez-vous que vous avez installé le logiciel correct pour Enregistrer des CD.

Logiciel d'Enregistrement & Manuels

Le logiciel d'enregistrement qui accompagne est destiné à vous donner les meilleurs résultats et une grande facilité d'utilisation. Le manuel utilisateur détaillé pour le logiciel d'enregistrement sera installé automatiquement dans votre ordinateur quand vous installez le logiciel d'enregistrement. Reportez-vous au manuel utilisateur pour les procédures d'utilisation détaillées.

Disques

Vous pouvez utiliser des disques en lecture seule ou des disques CD-R/RW pour votre graveur.

Média CD-R/RW Recommandé

Il se peut que vous ne puissiez pas graver sur certains médias CD-R/RW, à cause des différences de qualité de fabrication. Nous vous conseillons d'utiliser des médias CD-R/RW provenant des fabricants suivants, qui se sont révélés satisfaisants pour notre lecteur.

Média CD :		4M, AMT, CMC, Csita, Cursor, Delphi, DST, E-TOP, ESPRIT, Ever Media, Fornet, Fujifilm, GAT, GigaStor, GQ, InfoDisc, KingPro, Kodak, LeadData, Maxell, Mitsubishi, Memorex, Mirage, Mitsumi, MoserBaer(India), MPO, NanYa, Plasmon, Postech, Princo, Prodisc, RAMedia, Ricoh, Ritek, SAST, SKC(Korea), SONY, Taroko, TDK, TY, Verbatim		
Média CD- RW à Faible Vitesse ::	ReWritable	AMT, CdBoss, CMC, CompUSA, DataStone, Ever Media, Fornet, Gigadata, GigaStor, LeadData, Maxell, MBI, MCW, Mitsubishi, Philips, Pony, Power, Princo, Ricoh, Ritek, TetaSys, Verbatim, Winner		
Média CD- RW à Haute Vitesse :	COMPACT POOR SET OF SET	AMT, CMC, CompUSA, Cursor, Fornet, Imation, Infodisc, Maxell, Mitsubishi, NanYa, Plextor, Postech, Prodisc, Ricoh, Ritek, SKC(Korea), TDK		
Média CD- RW à Vitesse Ultra :	ReWritable	CMC, DAXON, InfoDisc, Mitsubishi, NanYa, ProDisc, Ricoh, Ritek, SKC(Korea)		

REMARQUE: Peut être modifié sans avertissement.

LECTURE DE CD

Lecture de CD Audio

Pour pouvoir écouter un CD audio, connectez un câble audio au connecteur audio analogique situé à l'arrière du lecteur et connectez l'autre extrémité à la carte son.

Pour écouter de la musique à l'aide de la carte son de l'ordinateur, vous pouvez régler le volume avec le contrôle de volume sur Windows Media Player ou sur la Barre des Tâches du Lecteur CD. Vous pouvez aussi couper le son sur votre carte et écouter de la musique à l'aide des écouteurs ou de haut-parleurs auto alimentés.

DEPANNAGE

Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation ou l'utilisation normale de votre graveur de CD-RW, veuillez vous reporter aux informations suivantes.

Problèmes de Lecture

Symptôme	Causes Possibles	Solutions	
Rien ne fonctionne.	Pas d'alimentation.	•	Vérifiez si le cordon d'alimentation est connecté correctement au connecteur.
	Le câble USB n'est pas correctement connecté.	•	Assurez-vous que le câble USB et les connecteurs ne sont pas endommagés, tordus ou édentés. Vérifiez plus spécialement les broches.
Le CD-RW n'est pas reconnu.	L'appareil n'est pas sous tension.	•	Vérifiez si la LED de votre lecteur CD-RW est allumée. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'alimentation.
	Le câble USB n'est pas connecté correctement entre le port USB de l'ordinateur et le lecteur CD-RW.	•	Assurez-vous que les connecteurs du câble USB sont correctement connectés aux ports USB de l'ordinateur et du lecteur CD-RW.
	Le lecteur CD-RW USB n'est pas reconnu par le Système d'Exploitation Windows.	•	Reportez-vous au chapitre Utilisateurs de USB 2.0 et vérifiez si le pilote USB est correctement installé.
Aucun son ne sort du haut-parleur externe quand vous lisez un CD de musique.	La carte son ne fonctionne pas correctement.	•	Connectez les haut-parleurs à la prise écouteurs de votre lecteur CD-RW lors de la lecture d'un CD de musique. Si vous entendez un son provenant des haut-parleurs, le lecteur fonctionne correctement.
		•	Vérifiez que votre lecteur CD-RW est correctement branché à l'ordinateur.
		•	Vérifiez si le pilote de CD-Audio (MCI) est installé.
Niveau sonore faible provenant du lecteur CD-RW	Paramétrage de niveau incorrect dans le mélangeur audio de Windows	•	Vérifiez si les Maîtres, CD et niveaux de Ligne dans chaque mélangeur audio sont corrects.
Bruit excessif lors de la	Disque chargé déséquilibré.	•	Remplacez le disque.
lecture.	Etiquette collée à la surface	•	Décollez l'étiquette avec précaution. Ne faites aucune rayure.

FRANÇAIS

Symptôme	Causes Possibles	Solutions		
 Impossible de visualiser les disques CD de photo. Ne peut lire que la première session sur un disque multisessions. Reçoit un message d'erreur lors de la lecture d'images sur un CD de photos. 	Mauvais disque CD de photos.	•	Essayez un autre disque CD de photos et voyez s'il est lu correctement. S'il est lu correctement, vous devez remplacer le disque défectueux.	
Ne peut lire que la première session sur un disque multi-sessions.	« Fermer le Disque » n'a pas été sélectionné lors de l'écriture précédente.	•	Les sessions supplémentaires ne peuvent être lues du fait que la session des données précédemment écrites est fermée. Réinscrivez sur un autre média CD-R/RW.	
Impossible d'ouvrir le couvercle (Ejecter).	L'Ejection est verrouillée par logiciel.	•	Arrêtez d'utiliser le logiciel et essayez le bouton d'éjection pour ouvrir le couvercle.	
	CD paramétré incorrectement.	•	Tirez vers l'avant le Levier situé à la base du lecteur pour ouvrir le couvercle.	
Impossible de lire la session précédente du disque CD-RW qui a été écrite au moins deux fois. Une erreur de	« Charger le Contenu » ou « Importer la Session » N'était PAS coché sur le Logiciel.	•	S'il a été enregistré sans cocher « Charger le Contenu » ou « Importer la Session », il est impossible de lire. Mais quand vous utilisez un utilitaire tel que « Sélection de Session » d'Adaptec, la session précédente peut être lue.	
lecture s'est produite.	Disque CD-ROM défectueux.	•	De profondes rayures, traces de doigts ou autres contaminants à la surface du disque peuvent empêcher le lecteur de lire les données. Maintenez-le toujours propre.	
Impossible de lire la session précédente du disque CD-RW qui a été écrite au moins deux fois.	CD de Musique inséré.	•	Etant donné que les disques audio compacts ne comportent pas de données informatiques, le fait de taper des commandes informatiques quand un CD audio est dans votre lecteur entraînera un message d'erreur.	
• Une erreur de lecture s'est produite.	Disque inséré à l'envers.	•	Retirez le disque du plateau et réinsérez-le avec la face imprimée tournée vers le haut.	

FRANÇAIS

Symptôme	Causes Possibles	Solutions	
Impossible d'initialiser le disque CD-RW écrit par Ecriture en Paquet, avec un autre lecteur CD-ROM.	Le disque CD-RW se trouve dans le lecteur formaté en « Ecriture Aléatoire ».	Un lecteur CD-ROM ne peut pas initialiser/lire de disque CD-R/RW formaté en « Ecriture Aléatoire ». Si vous voulez lire le disque, veuillez utiliser un lecteur CD-RW, ou téléchargez à partir du site WEB d'Adaptec et installez UDF Reader sur votre PC, ce qui permettra aux lecteurs CD-ROM de lire les disques formatés en « Ecriture Aléatoire ».	

Problèmes d'Ecriture

Symptôme	Causes Possibles	Solutions		
Impossible d'écrire	Utilisation d'un autre logiciel auteur ne supportant pas votre lecteur CD-RW.	Utilisez le logiciel auteur fourni avec le lecteur CD-RW. Quand vous utilisez un autre logiciel, assurez-vous que le lecteur CD-RW est pris en charge en contactant le fournisseur du logiciel.		
	Disque inséré à l'envers.	Réinsérez le disque avec la surface imprimée dirigée vers le haut.		
	Manque de place sur le Disque Dur.	En général 1.2 à 2 fois la taille des données à écrire est requise. Cela peut varier en fonction de la méthode d'écriture.		
	Pas d'alimentation.	Vérifiez si le cordon d'alimentation est connecté correctement au connecteur.		
	Le câble USB n'est pas correctement connecté.	Assurez-vous que le câble USB et les connecteurs ne sont pas endommagés, tordus ou édentés. Vérifiez plus spécialement les broches.		
Des erreurs d'écriture se sont produites (Dépassement de mémoire tampon).	Réseau utilisé. Souris déplacée ou écran de veille activé pendant l'écriture. Autre application en cours d'exécution.	Quand vous déplacez la souris, exécutez un écran de veille ou que d'autres applications sont en cours d'exécution ou que vous écrivez dans un environnement en réseau, des erreurs peuvent se produire à cause du manque de ressources de CPU dans le PC.		
		Réinscrivez après vous être déconnecté du réseau.		
		Désactivez l'écran de veille ou le mode d'économie d'énergie.		
		Quittez les applications autres que le logiciel auteur.		
	Manque de mémoire PC.	A cause d'un manque de mémoire principale du PC, il s'est peut-être produit une permutation d'espace sur le disque dur. En cas de permutation, les données du disque dur peuvent avoir été coupées entraînant un dépassement de mémoire tampon.		
		Augmentez la capacité de la mémoire principale.		
	Le « Calibrage thermique automatique » s'est déclenché.	Désactivez le « Calibrage thermique Automatique » dans le programme Setup du BIOS.		
		Utilisez un autre Disque Dur si vous ne pouvez pas le désactiver.		

FRANÇAIS

Symptôme	Causes Possibles	Solutions	
	Média CD-R/RW défectueux.	•	Le média CD-R/RW est peut-être sale, rayé ou endommagé. Réinscrivez sur un autre média CD-R/RW.
	Manque de place sur le Disque Dur.	•	En général 1.2 à 2 fois la taille des données à écrire est requise. Cela peut varier en fonction de la méthode d'écriture.
Le lecteur n'est pas reconnu.	Le câble USB n'est pas connecté correctement entre le port USB de l'ordinateur et le lecteur CD-RW.	•	Assurez-vous que les connecteurs du câble USB sont correctement connectés aux ports USB de l'ordinateur et du lecteur CD-RW.
	Le lecteur CD-RW USB n'est pas reconnu par le Système d'Exploitation Windows.	•	Reportez-vous au chapitre Utilisateurs d'USB 2.0 et vérifiez si le pilote USB est correctement installé.
	Utilisation d'un autre logiciel auteur ne supportant pas votre graveur CD-RW.	•	Utilisez le logiciel auteur fourni avec votre graveur CD-RW. Quand vous utilisez un autre logiciel, assurez-vous que le graveur CD-RW est pris en charge en contactant le fournisseur du logiciel.
Impossible d'ajouter des données sur le CD- RW.	Inscrit avec un autre logiciel auteur.	•	Si un logiciel auteur différent est utilisé par rapport à l'inscription précédente, des erreurs peuvent se produire. Utilisez toujours le même logiciel auteur.
	Manque de capacité du CD-R/RW.	•	La capacité du média CD-R/RW est limitée à 650Mo (type 74 min) espaces compris, la zone de sortie, et données de la table des matières. Utilisez un nouveau média CD-R/RW si la capacité n'est pas suffisante pour inscrire des données supplémentaires.
Impossible d'écrire à la vitesse la plus élevée.	Le média CD-R/RW n'est pas compatible avec la vitesse la plus élevée.	•	Utilisez des disques compatibles avec la vitesse la plus élevée ou écrivez à une vitesse plus lente.
	Un dépassement de mémoire tampon s'est produit.	•	Reportez-vous à l'élément « Dépassement de mémoire tampon ».
	Média CD-R/RW défectueux.	•	Le média CD-R/RW est peut-être sale, rayé ou endommagé. Réinscrivez sur un autre média CD-R/RW.
	Utilisation d'un autre logiciel auteur n'accompagnant pas votre lecteur CD-RW.	•	Utilisez le logiciel auteur fourni avec votre lecteur CD-RW. Quand vous utilisez un autre logiciel, assurez-vous que le lecteur CD-RW est pris en charge en contactant le fournisseur du logiciel.